## Montageanleitung EPL – Getriebe EPL50








DIN 42955-N Richtiger Motor (ohne Passfeder) richtiges Getriebe ausgewählt?

3.

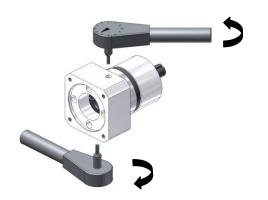


Klemmnabe mit Spannschrauben positionieren Spannschrauben öffnen

2.




Fettfrei reinigen der Montageteile Motor – Getriebe eventuelle Beschädigungen entfernen

4.

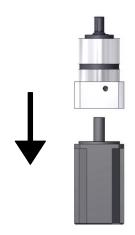


Bevorzugte Montage in vertikaler Position Getriebe in Motor einfügen Antriebsgehäuse muss am Getriebeflansch anliegen

5.

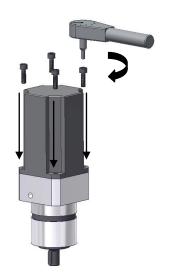

Schrauben müssen gesichert werden über Kreuz anziehen SW 3mm Anzugsmoment der Schrauben  $M_A$  3,5 Nm

6.

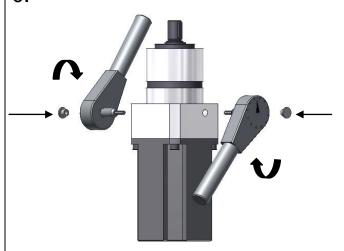

Spannschrauben in Klemmnabe anziehen SW 3mm, Anzugsmoment M<sub>A</sub> 3,5 Nm Verschlussstopfen montieren